

## Соединение с приемником

- 1) Включаем Bluetooth
- 2) Открываем программу Спутник





3) В Главном меню нажимаем кнопку ПРМ (в правом нижнем углу)



4) В окне Приемник, во вкладке Подключить видим строку Устройство.


Нажимая + переходим в меню поиска приемника, после ставим галочку и нажимаем ОК

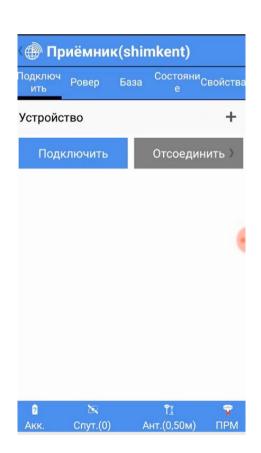


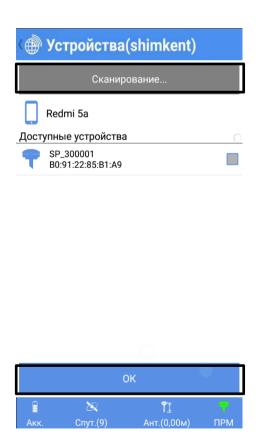



Нажимаем подключить, появится сообщение Приёмник готов или Соединение установлено.

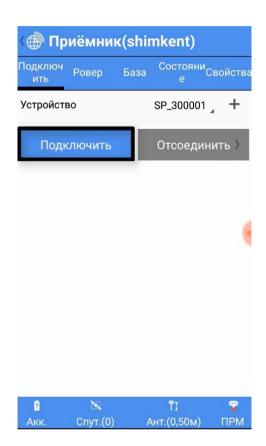

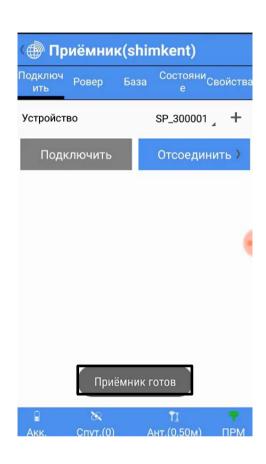

При успешном подключении значок ПРМ меняется на зеленый силуэт приемника



