


## Создание проекта на тахеометре Trimble XS

1. Нажмите **[MENU]**, чтобы открыть страницу «МЕНЮ».
2. Нажмите **[ENT]**, чтобы открыть Менеджер проектов.



3. Нажмите программную кнопку «Созд», чтобы открыть страницу «Создать проект».
4. Введите имя проекта.

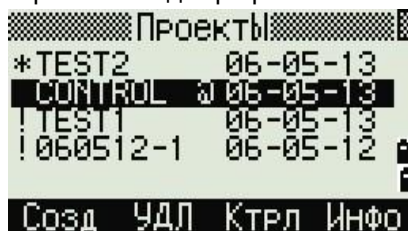

5. Нажмите программную кнопку «Уст» для проверки настроек проекта. (Вы не сможете изменить параметры проекта после его создания).



6. Нажмите **[ENT]** в последнем поле страницы «Уст.проекта» для создания нового проекта.

**Примечание!** При появлении сообщения «БОЛЕЕ 32ПРКТ» или «Переполнение данными» удалите хотя бы один из имеющихся проектов, чтобы освободить место для нового проекта. Невозможно освободить место, удаляя записи существующего проекта.